

Bedienungsanleitung

Elektronische Hängewaage 200 kg

Art.-Nr. 30890

Zum Betrieb der Waage sind 2 Batterien 3V CR 2032 notwendig, die bereits eingesetzt sind. Sie können die Waage sofort in Betrieb nehmen (vorher den Entladeschutz an den Batterien entfernen). Drücken Sie dazu den „**ON-OFF**“ Knopf und warten Sie, bis die Waage „0“ anzeigt.

Drücken Sie dann den „**Mode**“ Knopf und wählen Sie dann die deutsche Maßeinheit „kg“ aus (über die MODE-Taste auch in stone (st) oder pound (lb) möglich). Hängen Sie das zu wiegende Gut an den Haken und lesen Sie das Gewicht ab. Waage schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Minuten ab.


Der „TARA“Knopf. Mit diesem Knopf können Sie das Gewicht der Verpackung vom Gesamtgewicht abziehen. Hängen Sie zunächst die Verpackung an den Haken und drücken Sie dann den „TARA“Knopf. Die Anzeige geht danach auf „0“. Hängen Sie jetzt das Wiegegut samt Verpackung an den Haken und die Waage zeigt Ihnen jetzt das „Nettogewicht ohne Verpackung“ an.

Überlastanzeige

Wenn „EEEE“ im Display erscheint, ist das Wiegegut schwerer als 200 kg.

Batteriezustandsanzeige. „LO“ im Display zeigt an, dass der Batteriezustand schwach ist. Bitte wechseln Sie jetzt die Batterien.

Batteriewechsel. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage. Entnehmen Sie die alten Batterien und setzen Sie neue Batterien entsprechend der Polungsangabe ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

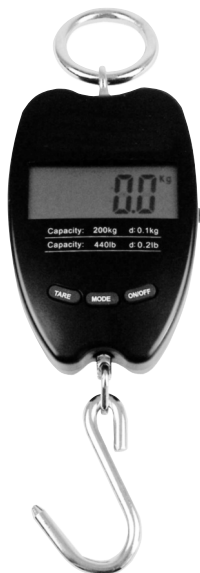

Berger & Schrüten

Berger & Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de