

Bengen & Schnöten



Art. Nr. 31624

Bedienungsanleitung

Schießstuhl 360° klappbar/tragbar

Instruction manual

Shooting chair 360° foldable/portable

Mode d'emploi

Chaise de tir 360° pliable/portable

Gebruiksaanwijzing

Schietstoel 360° opvouwbaar/draagbaar

DE Bedienungsanleitung

Schießstuhl 360° klappbar/tragbar


Technische Daten

Drehbarkeit	360°
Sitzhöhe	einstellbar von 40 cm bis 48 cm
Zielaufgabe	Höhe um 30 cm verstellbar
Sitzbezug	100 % Polyester
Gewicht	ca. 7,5 kg

Hinweise vor dem Gebrauch

- Stellen Sie sicher, dass der Schießstuhl nur auf einer festen, ebenen und rutschfesten Oberfläche aufgestellt wird.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stuhls auf unebenen oder weichen Untergründen wie Sand oder unbefestigtem Boden, da der Stuhl umkippen und Verletzungen verursachen könnte.
- Überschreiten Sie keinesfalls die maximale Traglast des Stuhls (bitte prüfen Sie die Herstellerangaben zur Belastbarkeit).
- Verwenden Sie den Stuhl nur im vorgesehenen Rahmen und vermeiden Sie zusätzliche Belastungen durch schwere Ausrüstung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Feststellschrauben und Muttern ordnungsgemäß festgezogen sind, bevor Sie den Stuhl benutzen.

Beschreibung der Teile

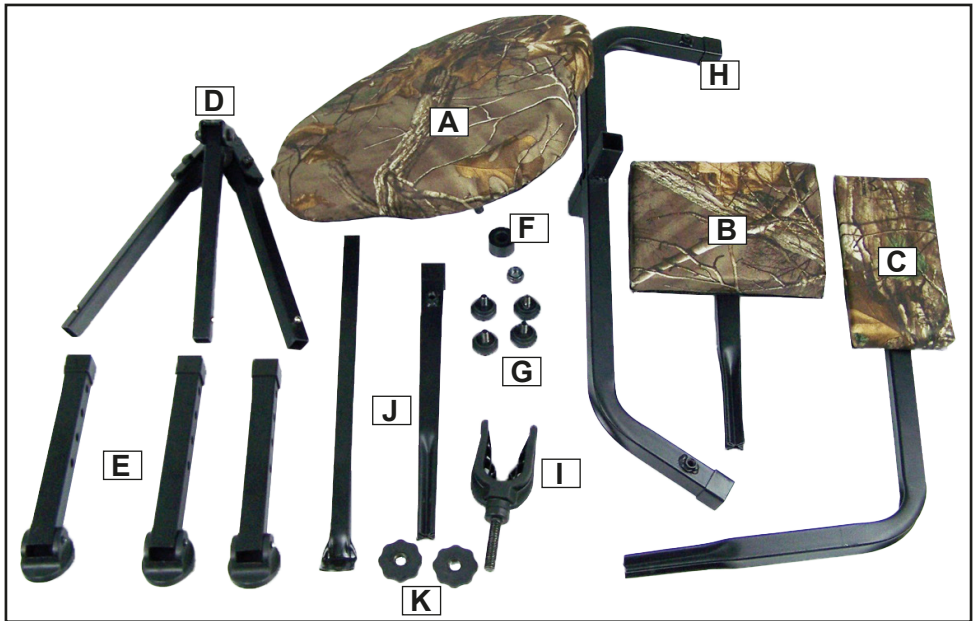

A: Sitzpolster

B: Rückenlehne mit Polster

C: Ellenbogenauflage

D: Dreibeinoberteile

E: Dreibeinunterteile

F: Mutter und Distanzscheibe für die Befestigung der Dreibeinoberteile

G: Festellschrauben der Gewehr- und Ellenbogenauflage sowie Rückenlehne


H: Halterung für Dreibeinoberteile, Sitzpolster, Rückenlehne, Gewehrauf-
lage

I: Oberteil der Schießauflage

J: Unterteil der Schießauflage

K: Feststellmuttern für das Oberteil der Schießauflage


Zusammenbau des Schießstuhls

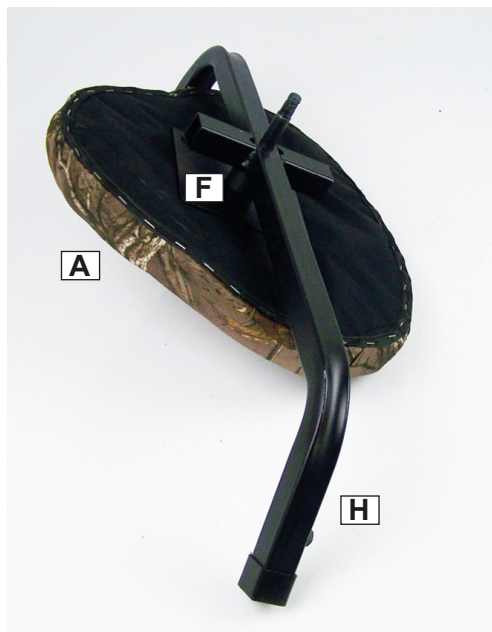

1. Schritt: Verbinden Sie das Sitzpolster (A) mit der Halterung (H) für Dreibeinoberteile, Sitzpolster, Rückenlehne und Gewehrauflage. Setzen Sie anschließend die Distanzscheibe (F) zur Stabilisierung ein. Achten Sie auf einen festen Sitz der Teile.



2. Schritt: Schieben Sie die Dreibeinoberteile (D) und die Dreibeinunterteile (E) ineinander, bis sie fest verbunden sind.

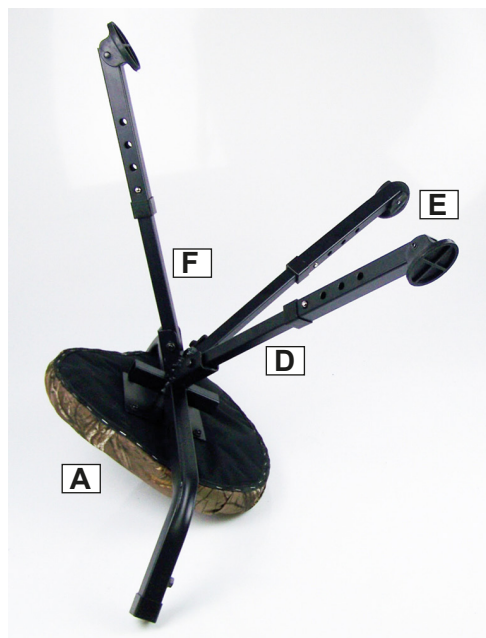


3. Schritt: Schieben Sie die Dreibeinoberteile (D) und Dreibeinunterteile (E) auf die Schraube des Oberteils (A) und sichern Sie die Verbindung, indem Sie sie mit der Mutter (F) fest verschrauben.



4. Schritt: Verbinden Sie das Oberteil der Schießauflage (I) mit dem Unterteil (J) und verschrauben Sie beide Teile fest mit den Feststellmuttern (K).

5. Schritt: Stecken Sie das Unterteil der Rückenlehne (B) und das Unterteil der Schießauflage (J) in die Halterung (H) für Dreibeinoberteile, Sitzpolster und Rückenlehne. Sichern Sie die Teile mit den Feststellschrauben (G) für Gewehrauflage und Rückenlehne. Anschließend stecken Sie die Ellenbogenauflage (C) in das Oberteil der Rückenlehne und fixieren sie mit der Feststellschraube (G).

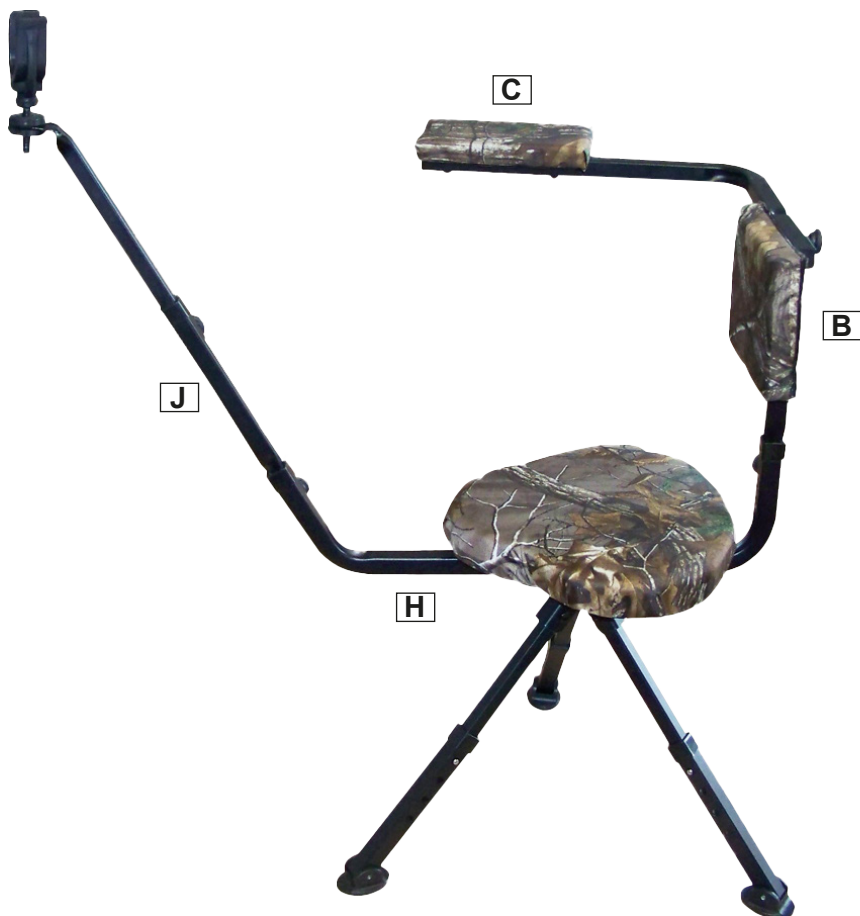

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

EN Operating instructions

Shooting chair 360° foldable/portable


Technical data

Rotatability	360°
Seat height	Adjustable from 40 cm to 48 cm
Target support	Height adjustable by 30 cm
Seat cover	100 % polyester
Weight	approx. 7.5 kg

Notes before use


- Ensure that the shooting chair is only set up on a firm, level and non-slip surface.
- Avoid using the chair on uneven or soft surfaces such as sand or unpaved ground, as the chair could tip over and cause injury.
- Never exceed the maximum load capacity of the chair (please check the manufacturer's specifications for load capacity).
- Only use the chair in the intended frame and avoid additional loads from heavy equipment.
- Ensure that all locking screws and nuts are properly tightened before using the chair.

Description of the parts

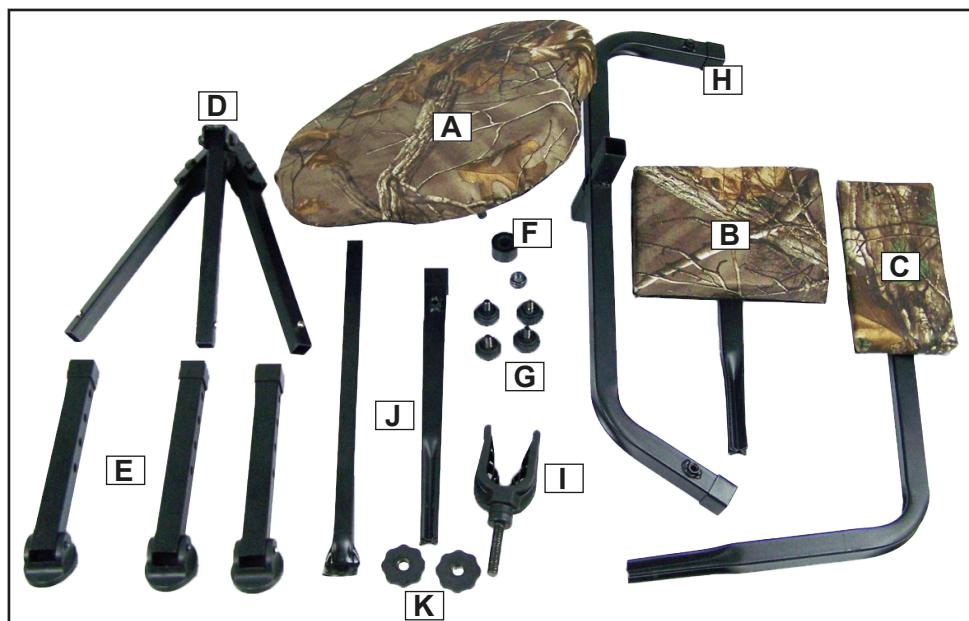

- A:** Seat cushion
- B:** Backrest with upholstery
- C:** Elbow rest
- D:** Tripod upper parts
- E:** Tripod bases
- F:** Nut and spacer disc for fastening the upper parts of the tripod
- G:** Fixing screws for the rifle and elbow rest and backrest
- H:** Holder for tripod upper parts, seat cushion, backrest, rifle rest
- I:** Upper part of the shooting rest
- J:** Lower part of the shooting rest
- K:** Locking nuts for the upper part of the shooting rest


Assembling the shooting chair

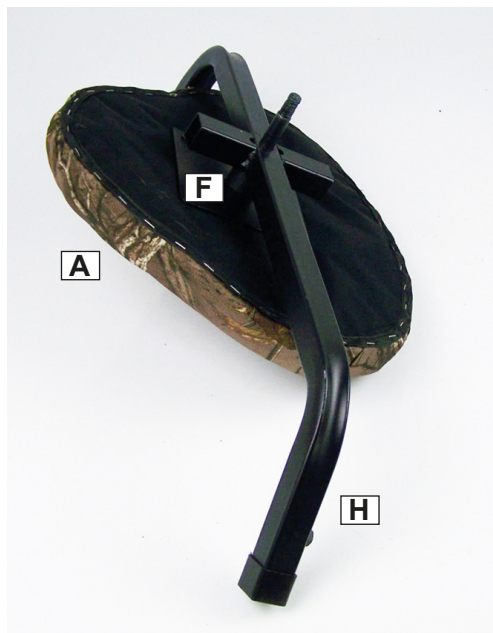

Step 1: Connect the seat cushion (A) to the holder (H) for the tripod upper parts, seat cushion, back-rest and rifle rest. Then insert the spacer disc (F) for stabilisation. Ensure that the parts are firmly seated.



Step 2: Slide the upper tripod sections (D) and the lower tripod sections (E) into each other until they are firmly connected.

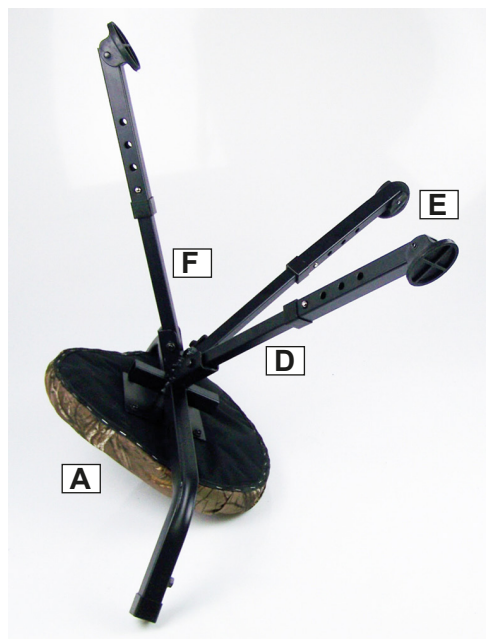


Step 3: Slide the tripod upper parts (D) and tripod lower parts (E) onto the screw of the upper part (A) and secure the connection by screwing it tight with the nut (F)..



Step 4: Connect the upper part of the shooting rest (I) to the lower part (J) and screw both parts tightly together with the locking nuts (K).

Step 5: Insert the lower part of the backrest (B) and the lower part of the shooting rest (J) into the holder (H) for the upper parts of the tripod, seat cushion and backrest. Secure the parts with the locking screws (G) for the rifle rest and backrest. Then insert the elbow rest (C) into the upper part of the backrest and secure it with the locking screw (G).

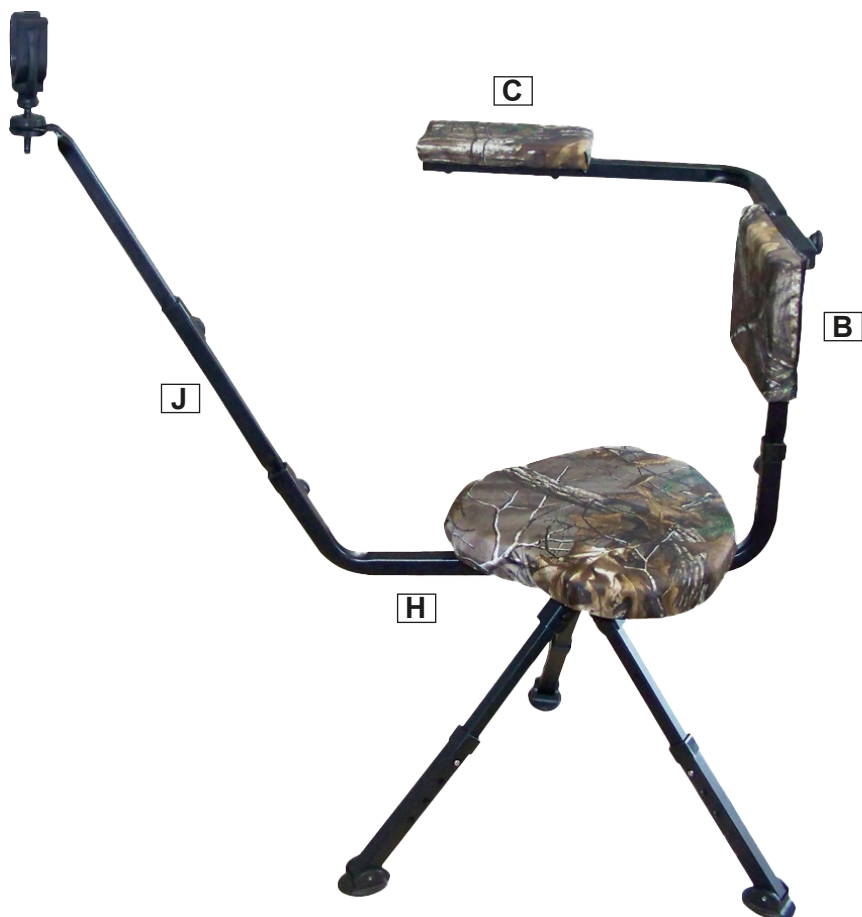

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

FR Manuel d'utilisation

Chaise de tir 360° pliable/portable


Données techniques

Possibilité de rotation	360°
Hauteur d'assise	réglable de 40 cm à 48 cm
Support de la cible	hauteur réglable de 30 cm
Revêtement du siège	100 % polyester
Poids	env. 7,5 kg

Conseils avant l'utilisation

- Assurez-vous que la chaise de tir n'est installée que sur une surface solide, plane et antidérapante.
- Évitez d'utiliser la chaise sur des surfaces inégales ou molles, comme le sable ou un sol non stabilisé, car la chaise pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Ne dépassez en aucun cas la capacité de charge maximale de la chaise (veuillez vérifier les indications du fabricant concernant la capacité de charge).
- Utilisez la chaise uniquement dans le cadre prévu et évitez toute charge supplémentaire due à un équipement lourd.
- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous de blocage sont correctement serrés avant d'utiliser la chaise.

Description des pièces

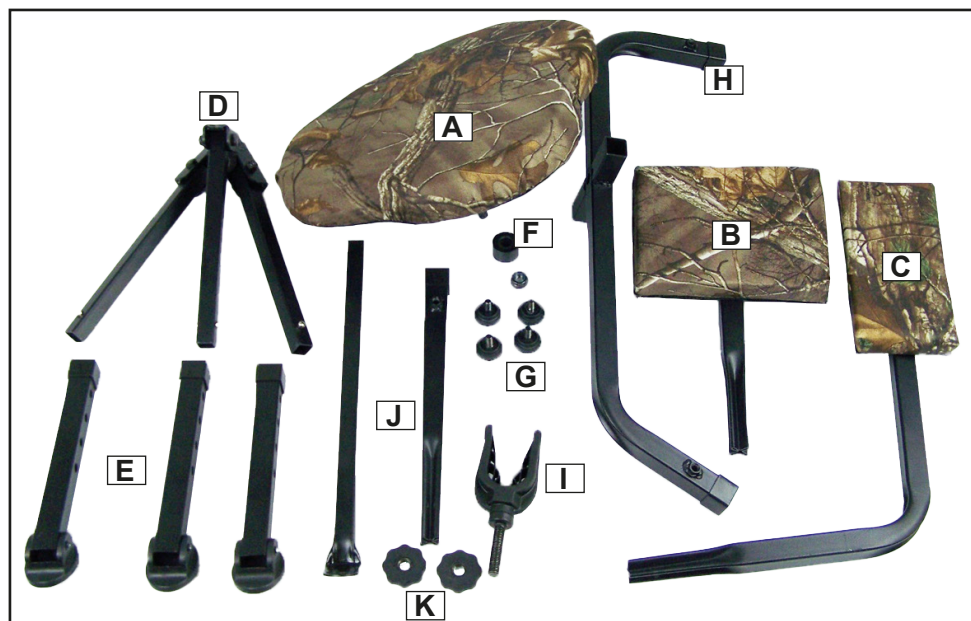

A: coussin d'assise

B: Dossier avec rembourrage

C: Appui-coudes

D: Partie supérieure du trépied

E: parties inférieures du trépied

F: Écrou et rondelle d'écartement pour la fixation des parties supérieures du trépied

G: Vis de fixation de la carabine et du repose-coude ainsi que du dossier


H: Fixation pour les parties supérieures du trépied, le coussin d'assise, le dossier, le support de fusil

I: Partie supérieure du support de tir

J: partie inférieure du support de tir

K: écrous de blocage pour la partie supérieure du support de tir


Assemblage de la chaise de tir

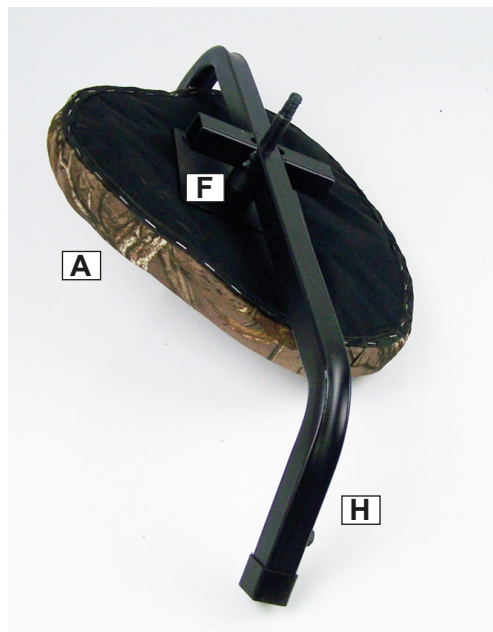

1ère étape : reliez le coussin de siège (A) au support (H) pour les parties supérieures du trépied, le coussin de siège, le dossier et le repose-fusil. Placez ensuite la rondelle d'écartement (F) pour la stabilisation. Veillez à ce que les pièces soient bien fixées.



2ème étape : Faites glisser les parties supérieures du trépied (D) et les parties inférieures du trépied (E) l'une dans l'autre jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.

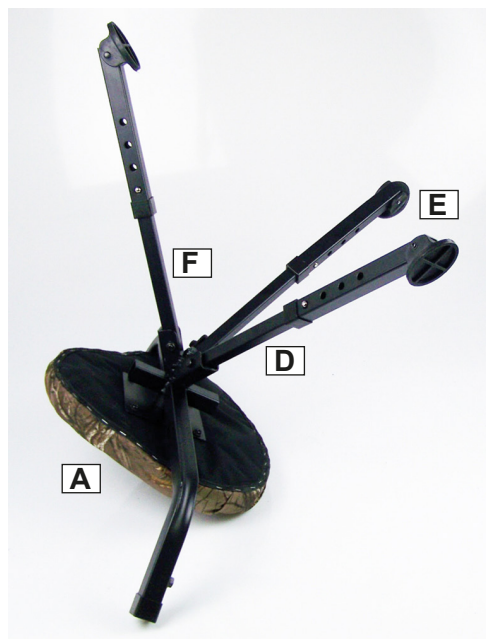


3ème étape : Faites glisser la partie supérieure du trépied (D) et la partie inférieure du trépied (E) sur la vis de la partie supérieure (A) et sécurisez l'assemblage en le vissant fermement avec l'écrou (F).



4e étape : Reliez la partie supérieure du support de tir (I) à la partie inférieure (J) et vissez fermement les deux parties avec les écrous de blocage (K).

5e étape : insérez la partie inférieure du dossier (B) et la partie inférieure du support de tir (J) dans le support (H) pour les parties supérieures du trépied, le coussin d'assise et le dossier. Fixez les pièces avec les vis de blocage (G) pour le repose-fusils et le dossier. Ensuite, insérez le repose-coude (C) dans la partie supérieure du dossier et fixez-le avec la vis de blocage (G).

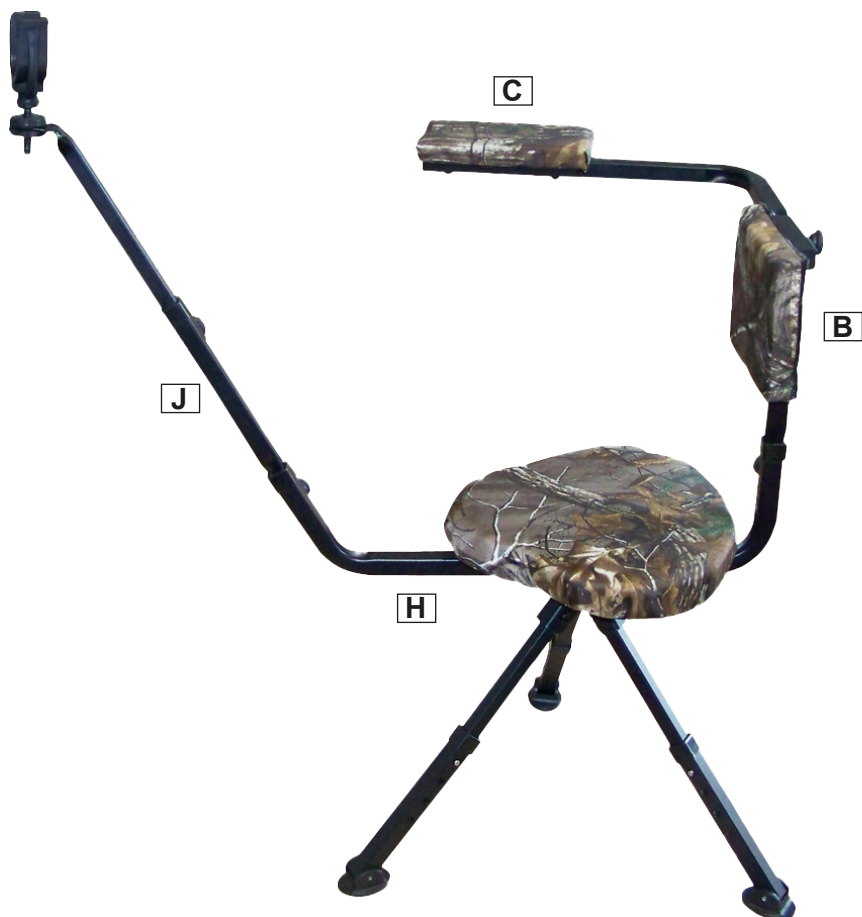

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

NL Gebruiksaanwijzing

Schietstoel 360° opvouwbaar/draagbaar


Technische gegevens

Draaibaarheid	360°
Zithoogte	Verstelbaar van 40 cm tot 48 cm
Doelondersteuning	In hoogte verstelbaar met 30 cm
Stoelbekleding	100 % Polyester
Gewicht	ca. 7,5 kg

Opmerkingen voor gebruik

- Zorg ervoor dat de Schietstoel 360° opvouwbaar/draagbaar alleen op een stevige, vlakke en slipvrije ondergrond wordt geplaatst.
- Vermijd het gebruik van de stoel op oneffen of zachte oppervlakken zoals zand of onverharde grond, omdat de stoel dan kan kantelen en letsel kan veroorzaken.
- Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de stoel (raadpleeg de specificaties van de fabrikant voor het draagvermogen).
- Gebruik de stoel alleen in het daarvoor bestemde frame en vermijd extra belasting door zware apparatuur.
- Zorg ervoor dat alle borgschroeven en moeren goed vastzitten voordat je de stoel gebruikt.

Beschrijving van de onderdelen

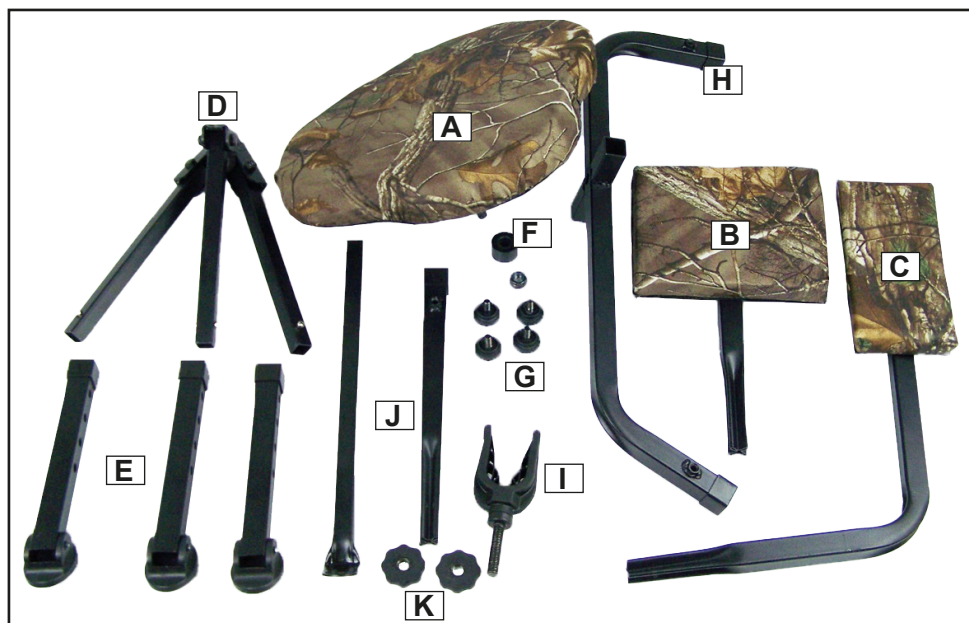

A: Zitkussen

B: Rugleuning met bekleding

C: Elleboogsteun

D: Driepootkappen

E: Driepootvoeten

F: Moer en afstandschijf voor bevestiging van de statiefbovendelen

G: Vergrendelingsschroeven voor de geweersteun, elleboogsteun en rugleuning


H: Houder voor statiefbladen, zitkussen, rugleuning, geweersteun

I: Bovenste deel van de schietsteun

J: Onderste deel van de schietsteun

K: Borgmoeren voor het bovenste deel van de schietsteun


De schietstoel monteren

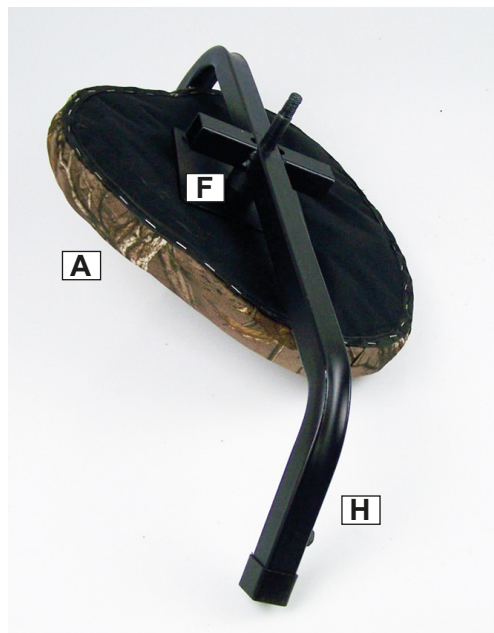

Stab 1: Sluit het zitkussen (A) aan op de houder (H) voor de driepoot bovendelen, zitkussen, rugleuning en geweersteun. Plaats vervolgens de afstandsschijf (F) voor stabilisatie. Zorg ervoor dat de onderdelen stevig vastzitten.



Stab 2: Schuif de bovenste statiefdelen (D) en de onderste statiefdelen (E) in elkaar tot ze stevig vastzitten.

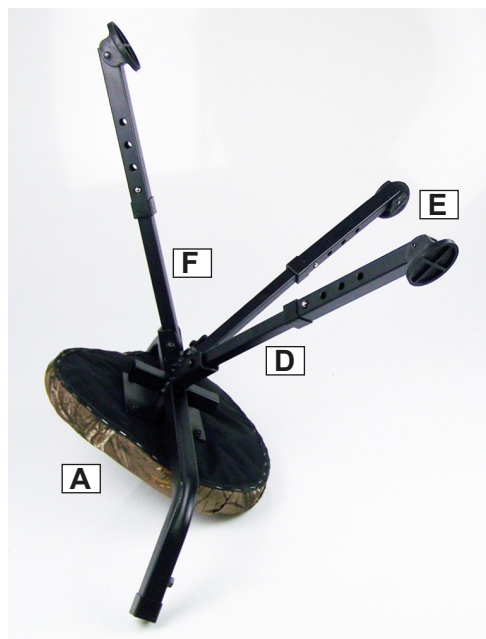


Stab 3: Schuif de bovenste delen van het statief (D) en de onderste delen van het statief (E) op de schroef van het bovenste deel (A) en zet de verbinding vast door deze vast te draaien met de moer (F).



Stab 4: Verbind het bovenste deel van de schietsteun (I) met het onderste deel (J) en schroef beide delen stevig vast met de borgmoeren (K).

Stab 5: Plaats het onderste deel van de rugleuning (B) en het onderste deel van de schietsteun (J) in de houder (H) voor de bovenste delen van het statief, het zitkussen en de rugleuning. Zet de onderdelen vast met de borgschroeven (G) voor de geweersteun en de rugleuning. Plaats vervolgens de elleboogsteun (C) in het bovenste deel van de rugleuning en zet deze vast met de borgschroef (G).

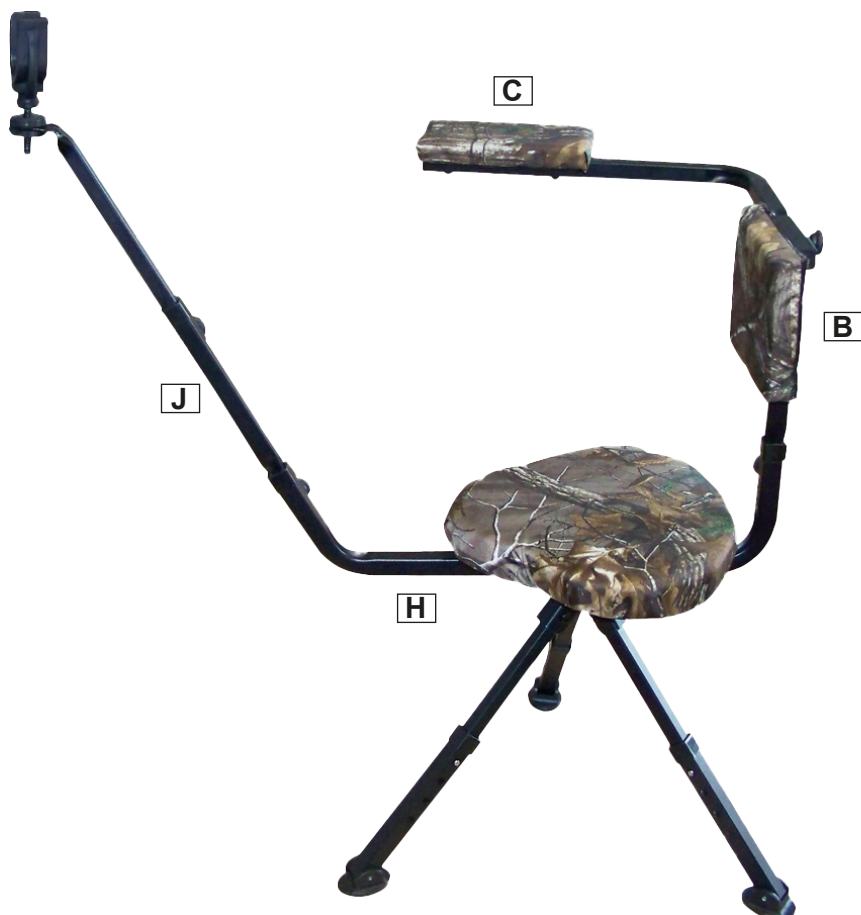

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

ES Manual de instrucciones

Silla de tiro 360° plegable/portátil


Datos técnicos

Giratoria	360°
Altura del asiento	ajustable de 40 cm a 48 cm
Apoyo de tiro	altura ajustable en 30 cm
Tapizado del asiento	100 % poliéster
Peso	aprox. 7,5 kg

Indicaciones antes del uso

- Asegúrese de que la silla de tiro se coloque únicamente sobre una superficie firme, nivelada y antideslizante.
- Evite utilizar la silla sobre superficies irregulares o blandas, como arena o terreno sin pavimentar, ya que podría volcar y causar lesiones.
- No supere en ningún caso la carga máxima de la silla (consulte las indicaciones del fabricante sobre la capacidad de carga).
- Utilice la silla únicamente para el uso previsto y evite cargas adicionales debidas a equipos pesados.
- Asegúrese de que todos los tornillos de fijación y las tuercas estén correctamente apretados antes de utilizar la silla.

Descripción de las piezas

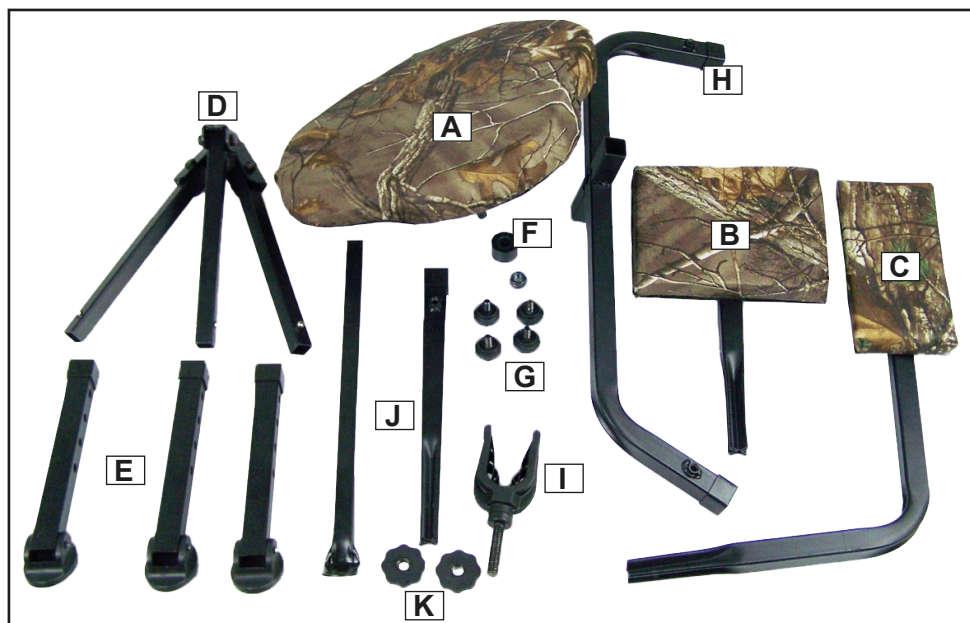

A: Cojín del asiento

B: Respaldo acolchado

C: Apoyacodos

D: Partes superiores del trípode

E: Partes inferiores del trípode

F: Tuerca y arandela distanciadora para fijar las partes superiores del trípode

G: Tornillos de fijación del apoyo del rifle, apoyacodos y respaldo


H: Soporte para partes superiores del trípode, cojín del asiento, respaldo y apoyo del rifle

I: Parte superior del apoyo de tiro

J: Parte inferior del apoyo de tiro

K: Tuercas de fijación para la parte superior del apoyo de tiro


Montaje de la silla de tiro

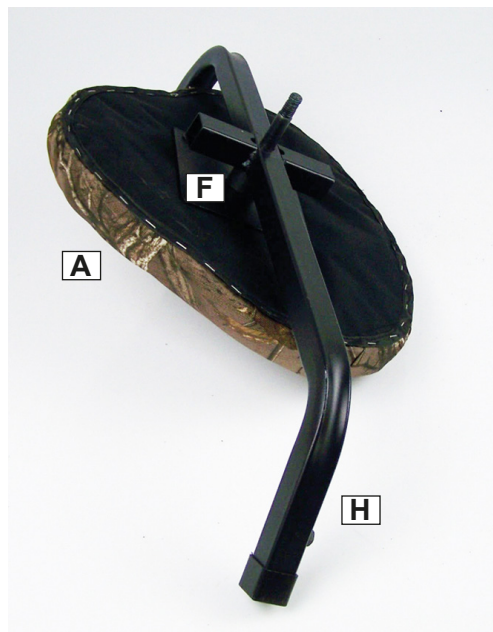

1. Paso: Conecte el cojín del asiento (A) al soporte (H) para las partes superiores del trípode, el cojín del asiento, el respaldo y el apoyo del rifle. A continuación, inserte la arandela distanciadora (F) para estabilizar. Asegúrese de que las piezas queden firmemente asentadas.



2. Paso: Introduzca las partes superiores (D) e inferiores (E) del trípode unas en otras hasta que queden firmemente unidas.

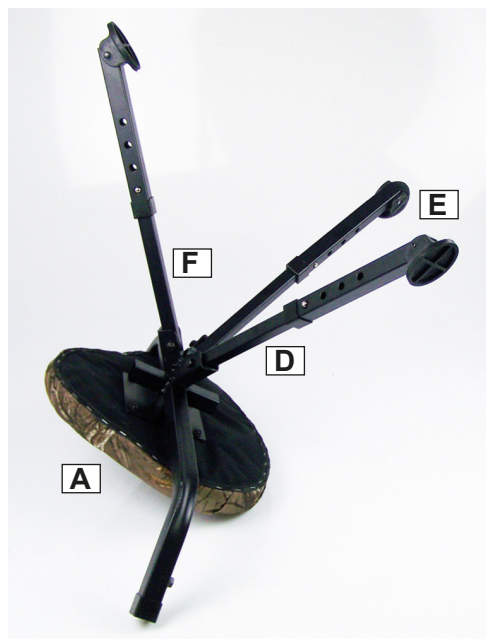


3. Paso: Deslice las partes superiores (D) e inferiores (E) del trípode sobre el tornillo de la parte superior (A) y asegure la unión apretándola con la tuerca (F).



4. Paso: Conecte la parte superior del apoyo de tiro (I) con la parte inferior (J) y atornille firmemente ambas partes con las tuercas de fijación (K).

5. Paso: Inserte la parte inferior del respaldo (B) y la parte inferior del apoyo de tiro (J) en el soporte (H) para las partes superiores del trípode, el cojín del asiento y el respaldo. Fije las piezas con los tornillos de fijación (G) del apoyo del rifle y del respaldo. A continuación, inserte el apoyacodos (C) en la parte superior del respaldo y fíjelo con el tornillo de fijación (G).

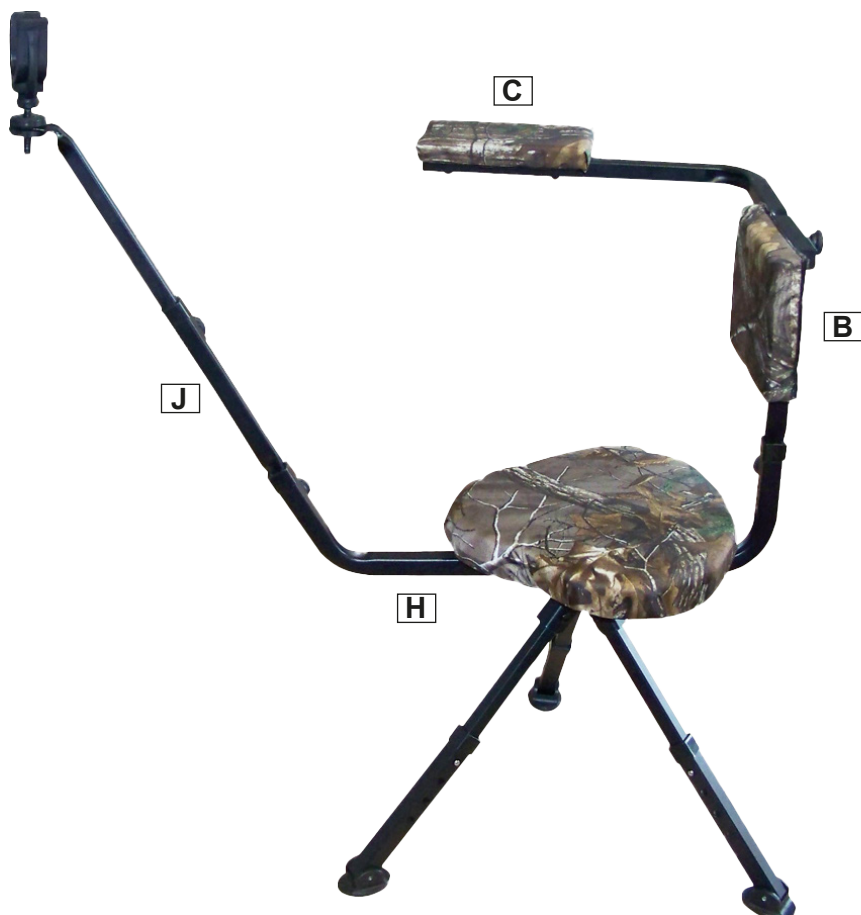

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

PT Manual de instruções

Cadeira de tiro 360° dobrável/portátil


Dados técnicos

Rotação	360°
Altura do assento	ajustável de 40 cm a 48 cm
Apoio de tiro	altura ajustável em 30 cm
Revestimento do assento	100 % poliéster
Peso	aprox. 7,5 kg

Indicações antes da utilização

- Certifique-se de que a cadeira de tiro é colocada apenas sobre uma superfície firme, plana e antiderrapante.
- Evite usar a cadeira em superfícies irregulares ou macias, como areia ou terreno não pavimentado, pois a cadeira pode tombar e causar ferimentos.
- Nunca exceda a capacidade máxima de carga da cadeira (consulte as especificações do fabricante relativas à capacidade de carga).
- Utilize a cadeira apenas para a finalidade prevista e evite cargas adicionais causadas por equipamento pesado.
- Certifique-se de que todos os parafusos de fixação e porcas estão devidamente apertados antes de utilizar a cadeira.

Descrição das peças

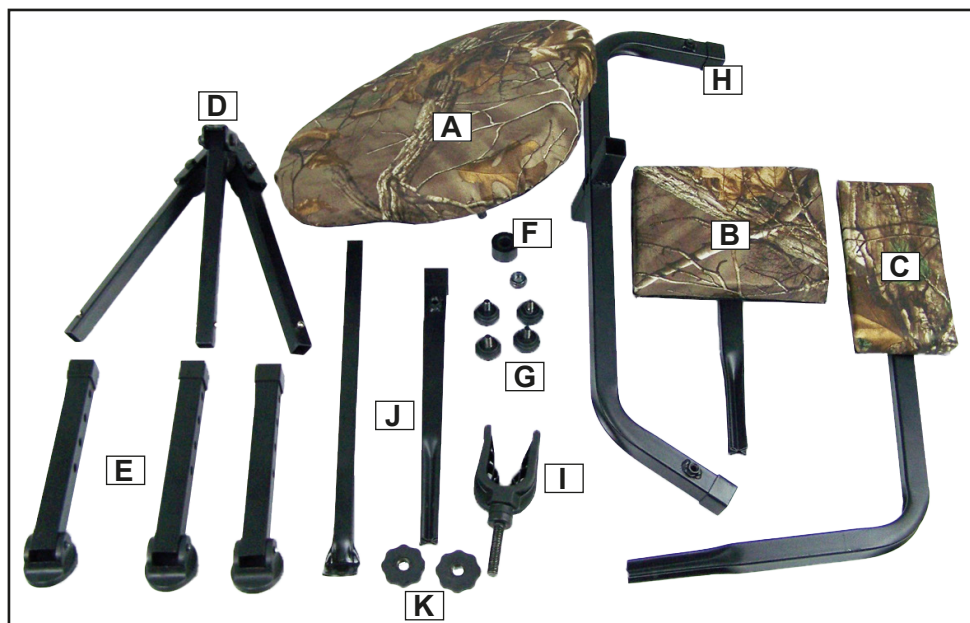

A: Almofada do assento

B: Encosto acolchoado

C: Apoio de cotovelo

D: Partes superiores do tripé

E: Partes inferiores do tripé

F: Porca e arruela espaçadora para fixação das partes superiores do tripé

G: Parafusos de fixação do apoio da espingarda, apoio de cotovelo e encosto


H: Suporte para as partes superiores do tripé, almofada do assento, encosto e apoio da espingarda

I: Parte superior do apoio de tiro

J: Parte inferior do apoio de tiro

K: Porcas de fixação da parte superior do apoio de tiro


Montagem da cadeira de tiro

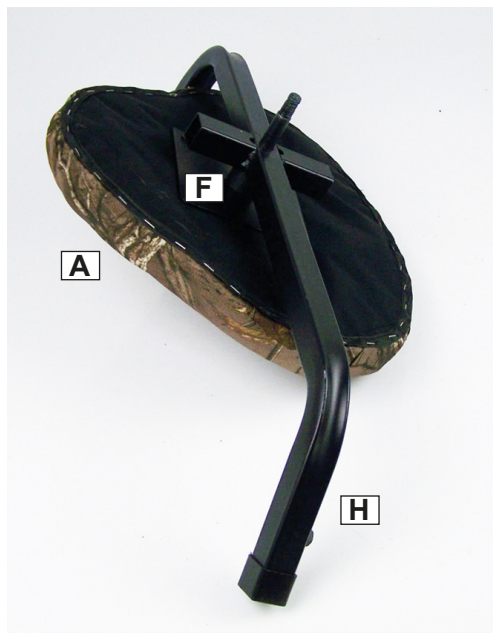

1. Passo: Ligue a almofada do assento (A) ao suporte (H) para as partes superiores do tripé, a almofada do assento, o encosto e o apoio da espingarda. Em seguida, insira a arruela espaçadora (F) para estabilização. Certifique-se de que as peças ficam bem fixas.



2. Passo: Encaixe as partes superiores (D) e inferiores (E) do tripé umas nas outras até ficarem firmemente ligadas.

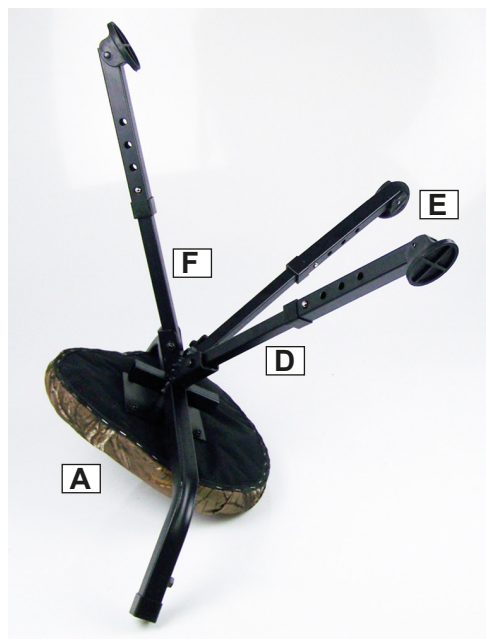


3. Passo: Deslize as partes superiores (D) e inferiores (E) do tripé sobre o parafuso da parte superior (A) e fixe a ligação apertando-a com a porca (F).



4. Passo: Ligue a parte superior do apoio de tiro (I) à parte inferior (J) e aperte firmemente ambas as partes com as porcas de fixação (K).

5. Passo: Insira a parte inferior do encosto (B) e a parte inferior do apoio de tiro (J) no suporte (H) para as partes superiores do tripé, a almofada do assento e o encosto. Fixe as peças com os parafusos de fixação (G) do apoio da espingarda e do encosto. Em seguida, insira o apoio de cotovelo (C) na parte superior do encosto e fixe-o com o parafuso de fixação (G).

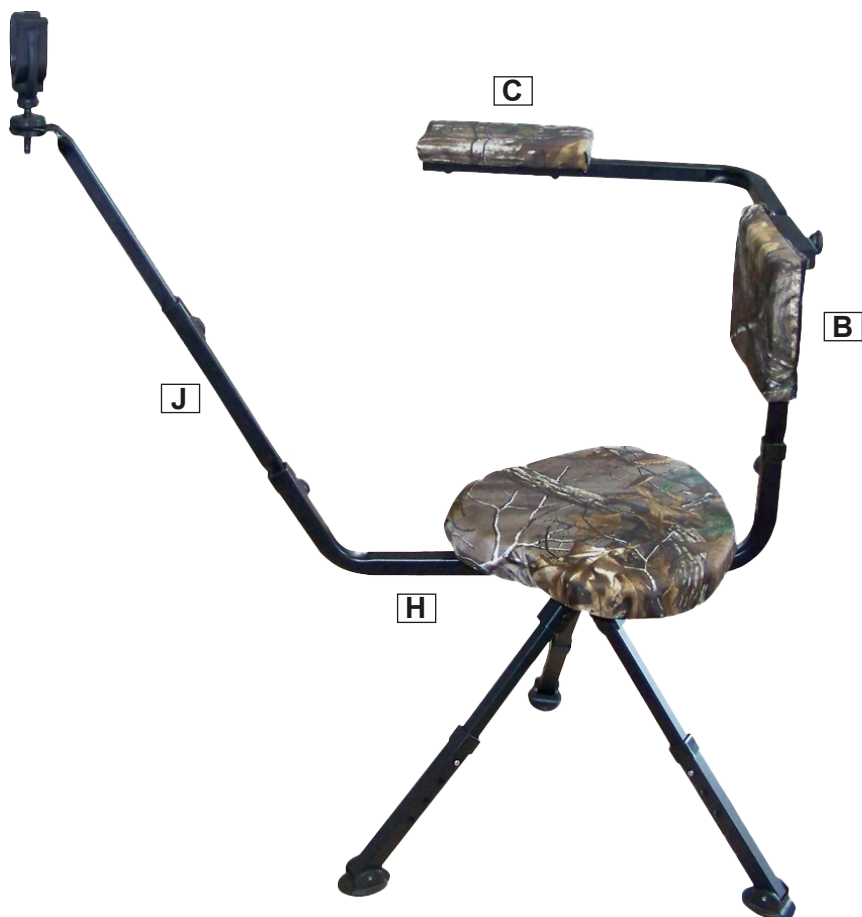

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

PL Instrukcja obsługi

Krzesło strzeleckie 360° składane/przenośne


Dane techniczne

Obrót	360°
Wysokość siedziska	regulowana od 40 cm do 48 cm
Podpórka strzelecka	regulacja wysokości o 30 cm
Pokrycie siedziska	100 % poliester
Masa	ok. 7,5 kg

Wskazówki przed użyciem

- Upewnić się, że krzesło strzeleckie jest ustawione wyłącznie na twardej, równej i antypoślizgowej powierzchni.
- Unikać używania krzesła na nierównym lub miękkim podłożu, takim jak piasek lub nieutwardzony grunt, ponieważ krzesło może się przewrócić i spowodować obrażenia.
- W żadnym wypadku nie przekraczać maksymalnego obciążenia krzesła (sprawdzić dane producenta dotyczące nośności).
- Używać krzesła wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i unikać dodatkowych obciążeń spowodowanych ciężkim wyposażeniem.
- Przed użyciem krzesła upewnić się, że wszystkie śruby blokujące i nakrętki są prawidłowo dokręcone.

Opis części

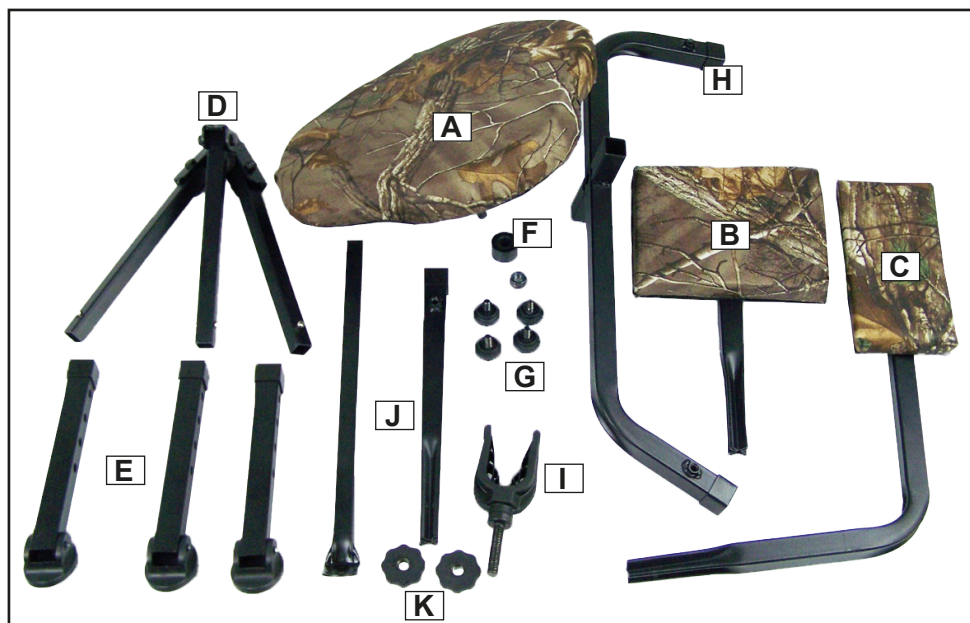

A: Poduszka siedziska

B: Oparcie z poduszką

C: Podpórka pod łokieć

D: Górne części trójnogu

E: Dolne części trójnogu

F: Nakrętka i podkładka dystansowa do mocowania górnych części trójnogu

G: Śruby blokujące podpórkę karabinu, podpórkę pod łokieć i oparcie


H: Uchwyt górnych części trójnogu, poduszki siedziska, oparcia i podpórki karabinu

I: Górna część podpórki strzeleckiej

J: Dolna część podpórki strzeleckiej

K: Nakrętki blokujące górną część podpórki strzeleckiej


Montaż krzesła strzeleckiego

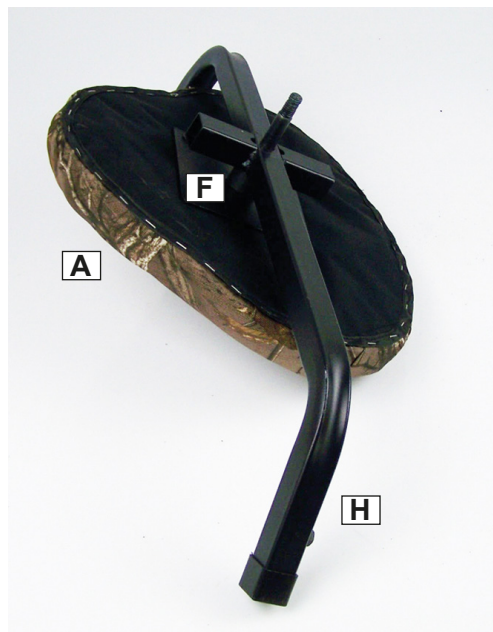

1. Krok: Połączyć poduszkę siedziska (A) z uchwytem (H) górnych części trójnogu, poduszki siedziska, oparcia i podpórki karabinu. Następnie włożyć podkładkę dystansową (F) w celu stabilizacji. Upewnić się, że części są dobrze osadzone.



2. Krok: Wsunąć górne części trójnogu (D) i dolne części trójnogu (E) jedna w drugą, aż zostaną trwale połączone.

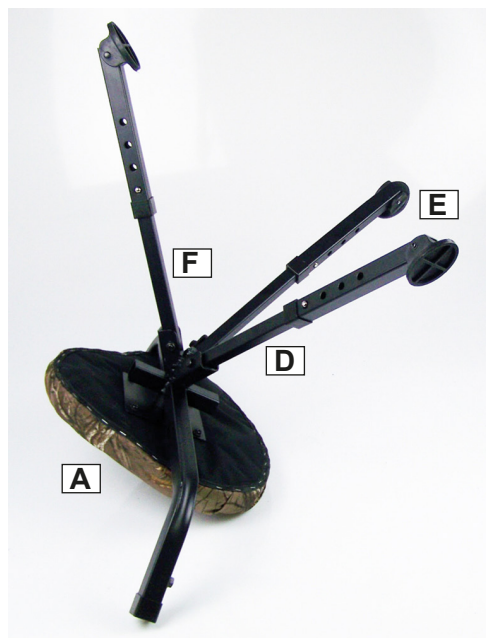


3. Krok: Wsunąć górne części trójnogu (D) i dolne części trójnogu (E) na śrubę części górnej (A) i zabezpieczyć połączenie, mocno dokręcając nakrętkę (F).



4. Krok: Połączyć górną część podpórki strzeleckiej (I) z dolną częścią (J) i mocno skręcić obie części nakrętkami blokującymi (K).

5. Krok: Włożyć dolną część oparcia (B) i dolną część podpórki strzeleckiej (J) do uchwytu (H) górnych części trójnogu, poduszki siedziska i oparcia. Zabezpieczyć części śrubami blokującymi (G) podpórki karabinu i oparcia. Następnie włożyć podpórkę pod łokieć (C) w górną część oparcia i zamocować ją śrubą blokującą (G).

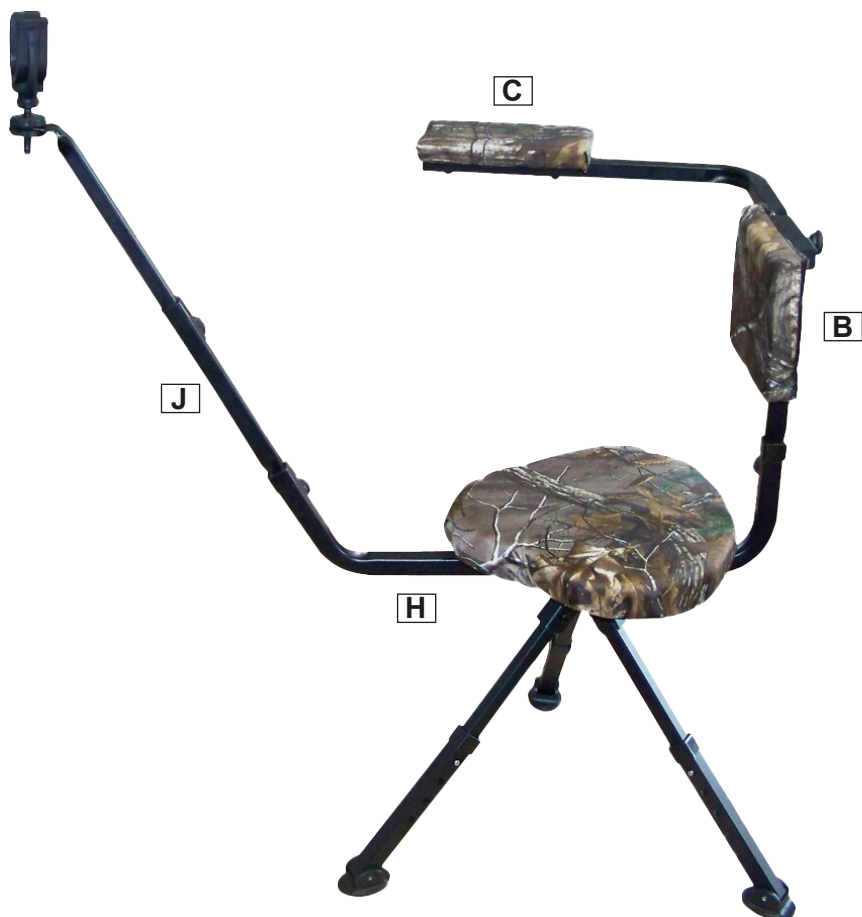

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

CZ Návod k použití

Střelecká židle 360° skládací/přenosná


Technické údaje

Otáčení	360°
Výška sedáku	nastavitelná od 40 cm do 48 cm
Střelecká opěra	výškově nastavitelná o 30 cm
Potah sedáku	100 % polyester
Hmotnost	cca 7,5 kg

Pokyny před použitím

- Zajistěte, aby byla střelecká židle postavena pouze na pevném, rovném a neklouzavém povrchu.
- Nepoužívejte židli na nerovném nebo měkkém podkladu, jako je písek nebo nezpevněná půda, protože by se mohla převrátit a způsobit zranění.
- V žádném případě nepřekračujte maximální nosnost židle (zkontrolujte údaje výrobce o nosnosti).
- Používejte židli pouze k určenému účelu a vyhněte se dodatečnému zatížení těžkým vybavením.
- Před použitím židle se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací šrouby a matice řádně dotažené.

Popis dílů

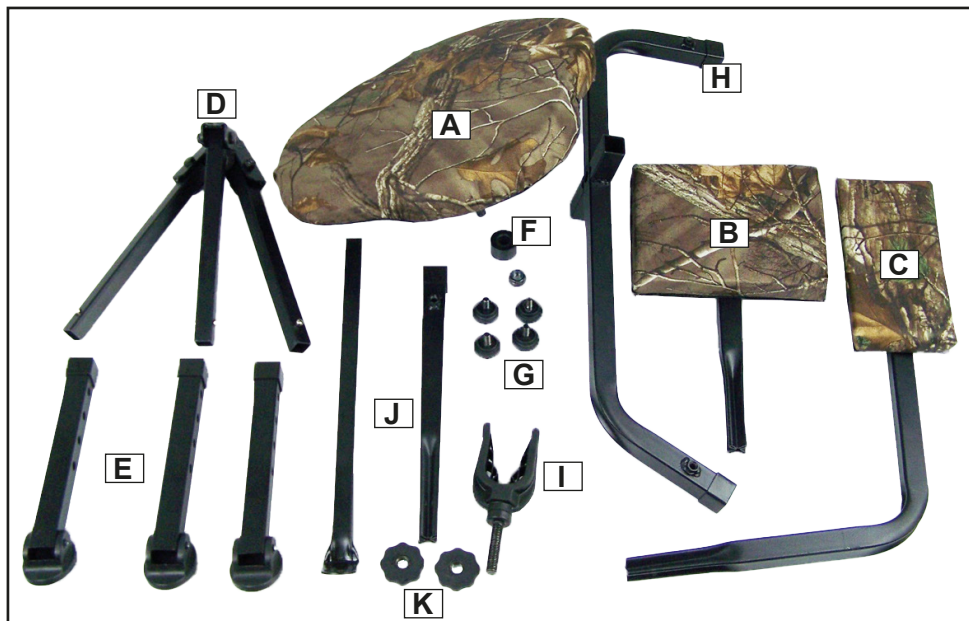

A: Sedák

B: Opěradlo s polstrováním

C: Loketní opěrka

D: Horní části trojnožky

E: Dolní části trojnožky

F: Matice a distanční podložka pro upevnění horních částí trojnožky

G: Zajišťovací šrouby opěry pušky, loketní opěrky a opěradla


H: Držák pro horní části trojnožky, sedák, opěradlo a opěru pušky

I: Horní část střelecké opěry

J: Dolní část střelecké opěry

K: Zajišťovací matice horní části střelecké opěry


Montáž střelecké židle

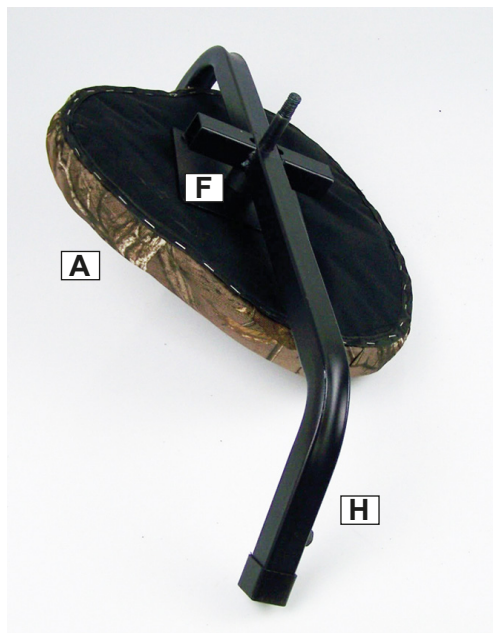

1. Krok: Spojte sedák (A) s držákem (H) pro horní částí trojnožky, sedák, opěradlo a opěru pušky. Poté vložte distanční podložku (F) pro stabilizaci. Ujistěte se, že jsou díly pevně usazeny.



2. Krok: Zasuňte horní částí trojnožky (D) a dolní částí trojnožky (E) do sebe, dokud nebudou pevně spojeny.

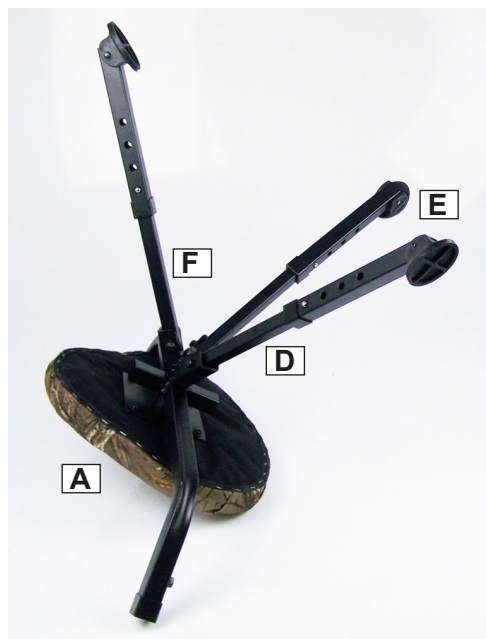


3. Krok: Nasuňte horní části trojnožky (D) a dolní části trojnožky (E) na šroub horní části (A) a spoj zajistěte pevným utažením matice (F).



4. Krok: Spojte horní část střelecké opěry (I) s dolní částí (J) a obě části pevně sešroubujte zajišťovacími maticemi (K).

5. Krok: Vložte dolní část opěradla (B) a dolní část střelecké opěry (J) do držáku (H) pro horní části trojnožky, sedák a opěradlo. Díly zajistěte zajišťovacími šrouby (G) pro opěru pušky a opěradlo. Poté vložte loketní opěrku (C) do horní části opěradla a upevněte ji zajišťovacím šroubem (G).

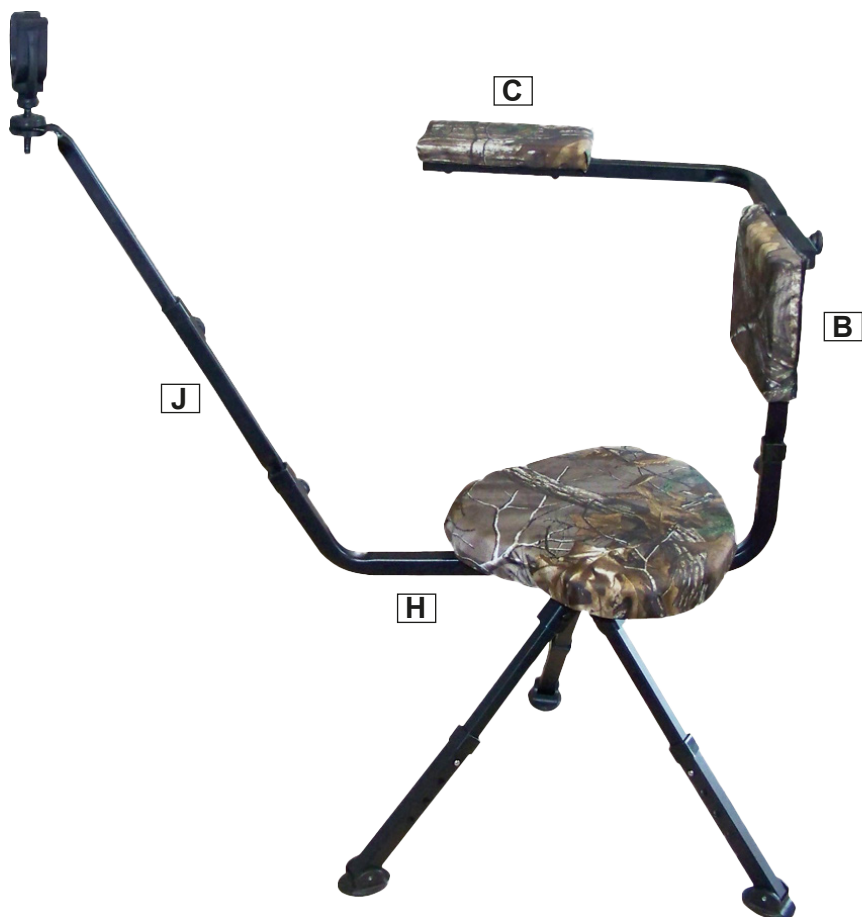

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de

SK Návod na použitie

Strelecká stolička 360° skladacia/prenosná


Technické údaje

Otáčanie	360°
Výška sedadla	nastaviteľná od 40 cm do 48 cm
Strelecká opierka	výškovo nastaviteľná o 30 cm
Pot'ah sedadla	100 % polyester
Hmotnosť	cca 7,5 kg

Pokyny pred použitím

- Uistite sa, že strelecká stolička je postavená iba na pevnom, rovnom a protišmykovom povrchu.
- Nepoužívajte stoličku na nerovnom alebo mäkkom podklade, ako je piesok alebo nespevnená pôda, pretože by sa mohla prevrátiť a spôsobiť zranenie.
- V žiadnom prípade neprekračujte maximálnu nosnosť stoličky (skontrolujte údaje výrobcu o nosnosti).
- Používajte stoličku iba na určený účel a vyhnite sa dodatočnému zaťaženiu ťažkým vybavením.
- Pred použitím stoličky sa uistite, že sú všetky zaist'ovacie skrutky a matice riadne dotiahnuté.

Popis dielov

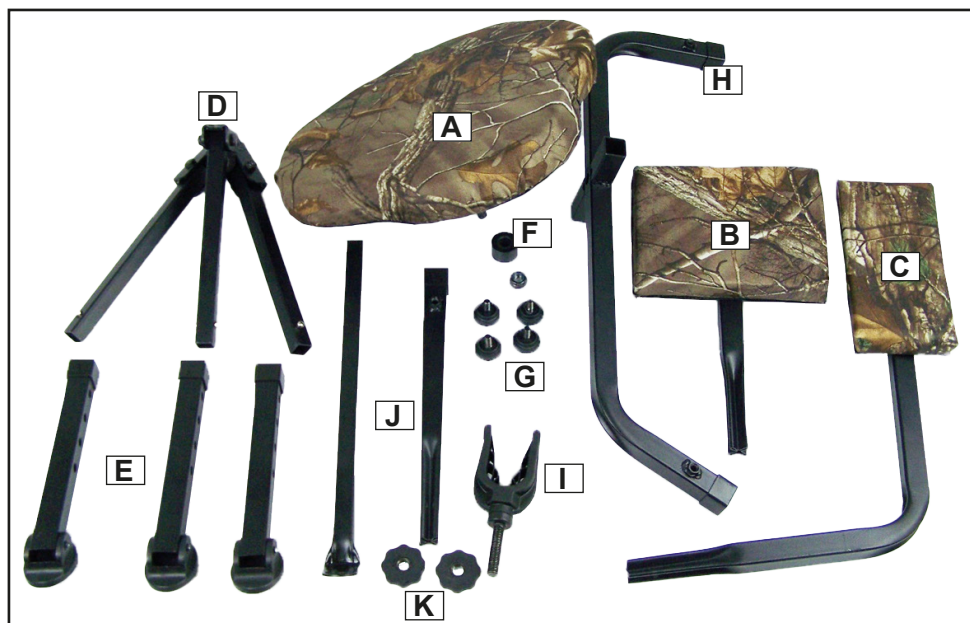

A: Sedák

B: Operadlo s čalúnením

C: Lakt'ová opierka

D: Horné časti trojnožky

E: Dolné časti trojnožky

F: Matica a dištančná podložka na upevnenie horných častí trojnožky

G: Zaist'ovacie skrutky opierky pušky, lakt'ovej opierky a operadla


H: Držiak pre horné časti trojnožky, sedák, operadlo a opierku pušky

I: Horná časť streleckej opierky

J: Dolná časť streleckej opierky

K: Zaist'ovacie matice hornej časti streleckej opierky


Montáž streleckej stoličky

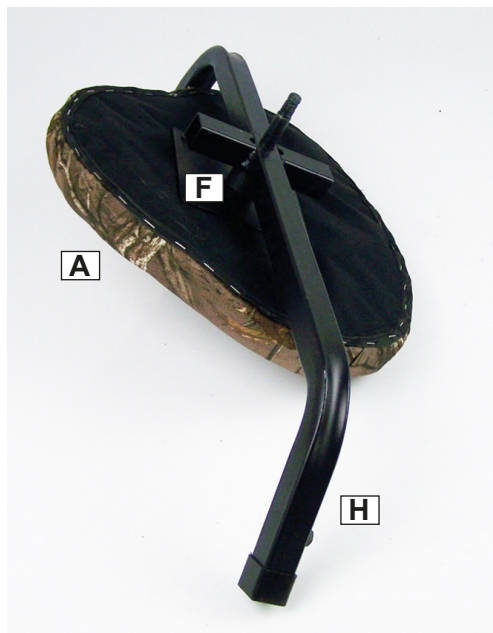

1. Krok: Spojte sedák (A) s držiakom (H) pre horné časti trojnožky, sedák, operadlo a opierku pušky. Potom vložte dištančnú podložku (F) na stabilizáciu. Uistite sa, že sú diely pevne osadené.



2. Krok: Zasuňte horné časti trojnožky (D) a dolné časti trojnožky (E) do seba, kým nebudú pevne spojené.

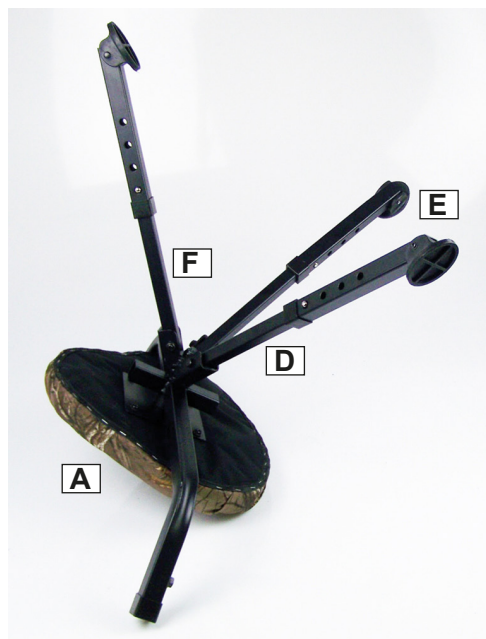


3. Krok: Nasuňte horné časti trojnožky (D) a dolné časti trojnožky (E) na skrutku hornej časti (A) a spoj zaistíte pevným dotiahnutím matice (F).



4. Krok: Spojte hornú časť streleckej opierky (I) s dolnou časťou (J) a obe časti pevne zoskrutkujte zaistovacími maticami (K).

5. Krok: Vložte dolnú časť operadla (B) a dolnú časť streleckej opierky (J) do držiaka (H) pre horné časti trojnožky, sedák a operadlo. Diely zaistíte zaist'ovacími skrutkami (G) opierky pušky a operadla. Potom vložte lakt'ovú opierku (C) do hornej časti operadla a upevníte ju zaist'ovacou skrutkou (G).

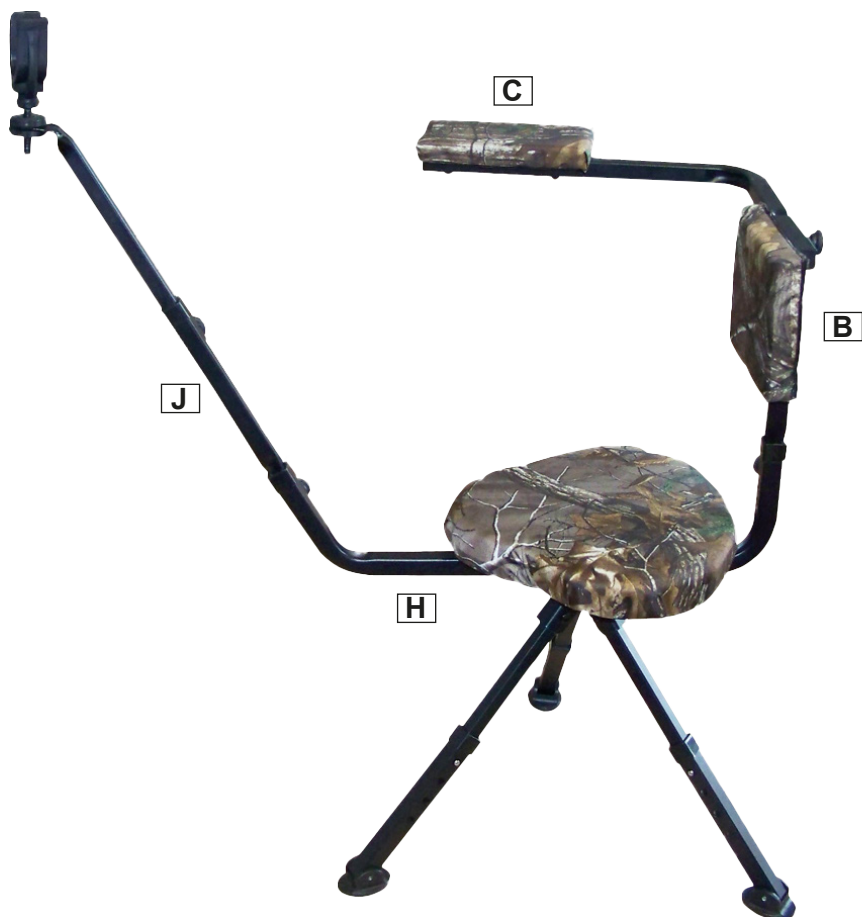

Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn
b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de