




Art.-Nr. 857620

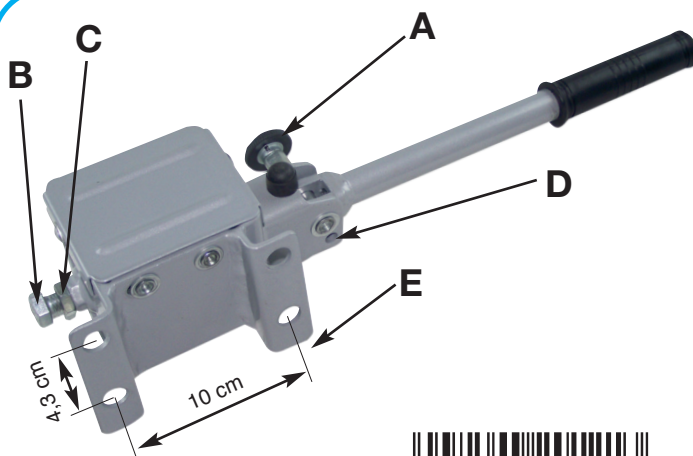


D Schnellverschlusskupplung für Heckträger
A = Sicherungsbolzen · B = Nachstellschraube
C = Kontermutter · D = Bohrung für Vorhängeschloß
E = Lochabstände für die Befestigung

GB Quick disconnect couplings for rear carrier
A = safety pin · B = adjusting screw
C = Locknut · D = Hole for padlock
E = Promotes the attachment hole spacing

F Raccords rapides pour les porte-bagages
A = Cheville de sûreté · B = Ajusteur
C = Contre-écrou · D = Trou pour cadenas
E = Gabarit de perçage pour le montage

NL Snelkoppeling voor bagagedrager
A = veiligheidsspeld · B = Adjuster
C = Borgmoer · D = Boring voor hangslot
E = Gatenpatroon voor montage

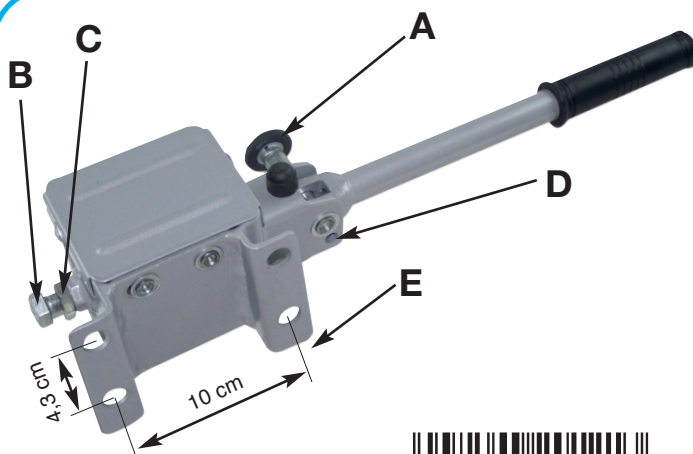

Art.-Nr. 857620




D Schnellverschlusskupplung für Heckträger
A = Sicherungsbolzen · B = Nachstellschraube
C = Kontermutter · D = Bohrung für Vorhängeschloß
E = Lochabstände für die Befestigung

GB Quick disconnect couplings for rear carrier
A = safety pin · B = adjusting screw
C = Locknut · D = Hole for padlock
E = Promotes the attachment hole spacing

F Raccords rapides pour les porte-bagages
A = Cheville de sûreté · B = Ajusteur
C = Contre-écrou · D = Trou pour cadenas
E = Gabarit de perçage pour le montage

NL Snelkoppeling voor bagagedrager
A = veiligheidsspeld · B = Adjuster
C = Borgmoer · D = Boring voor hangslot
E = Gatenpatroon voor montage

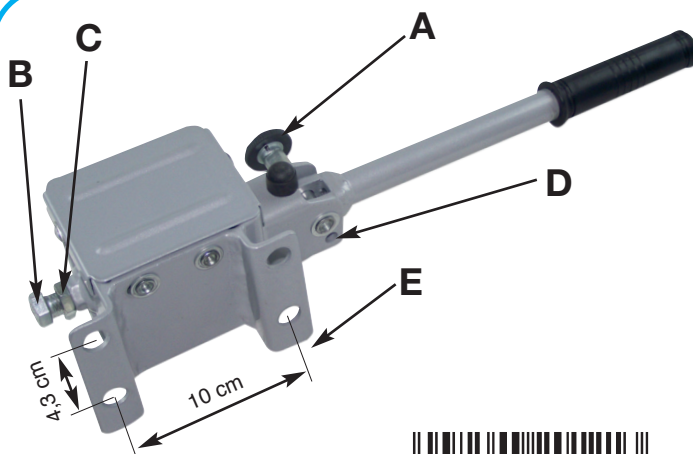

Art.-Nr. 857620



D Schnellverschlusskupplung für Heckträger
A = Sicherungsbolzen · B = Nachstellschraube
C = Kontermutter · D = Bohrung für Vorhängeschloß
E = Lochabstände für die Befestigung

GB Quick disconnect couplings for rear carrier
A = safety pin · B = adjusting screw
C = Locknut · D = Hole for padlock
E = Promotes the attachment hole spacing

F Raccords rapides pour les porte-bagages
A = Cheville de sûreté · B = Ajusteur
C = Contre-écrou · D = Trou pour cadenas
E = Gabarit de perçage pour le montage

NL Snelkoppeling voor bagagedrager
A = veiligheidsspeld · B = Adjuster
C = Borgmoer · D = Boring voor hangslot
E = Gatenpatroon voor montage